

1. Úvod

1.1 Vlastnosti

Kompaktný dizajn
GPS trakovanie v reálnom čase
Varovanie o odpojení
Zapnutie po zasunutí SIM karty

1.2 Špecifikácie

GSM frekvencie: 900/1800MHz
Detekcia pozície: GPS
Presnosť pozície: <10m
Napätie/prúd: 12V/50mA
Rozmery: 47 x 24 x 30 mm
Prevádzková teplota: -20 °C až +70 °C

1.3 Príslušenstvo

1x užívateľská príručka
1x Otvárač

POZNÁMKA: Prosíme uistite sa, že príslušenstvo je súčasťou balenia. Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť vlastnosti produktov bez predošlého upozornenia.

1. Popis

2.1 Zovňajšok



2.2 LEDky

1) LEDka zapnutia (červená)

Pomalé blikanie	batéria plne nabitá/zariadenie funguje
LEDka svieti	nabíja sa
LEDka nesvieti	zariadenie vypnuté/batéria vybitá /vnútorná chyba/zariadenie v standby móde

2) GSM LEDka (zelená)

Rýchle blikanie	GSM sa inicializuje
Pomalé blikanie	normálny príjem GSM signálu
LEDka svieti	komunikuje/pripája sa
LEDka nesvieti	žiaden GSM signál alebo SIM nie je založená


3) GPS LEDka (modrá)

Rýchle blikanie	hľadá sa GPS signál
LEDka svieti	pozícia nájdená
LEDka nesvieti	zariadenie nefunguje alebo je standby

3. Založenie SIM karty

3.1 Odstráňte kryt

Pre odstránenie krytu založte otvárač, ktorý je súčasťou balenia, do otvoru na kryte tak, ako je zobrazené na obrázku. Jemne odtiahnite kryt, aby ste ho odpojili, najprv na jednej strane, potom na druhej. Keď sa Vám podarilo odstrániť kryt, vložte SIM kartu (viď bod 3.3 vloženie SIM karty).

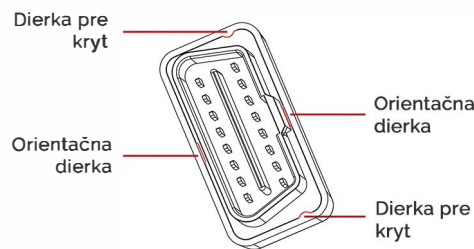

3.2 Nasadenie krytu

Pri nasádzaní krytu si dávajte pozor na to, aby polkruhová dierka bola rovnako orientovaná ako polkruhový cylinder na kryte. Kryt sa môže poškodiť, ak bude zakladaný násilne alebo bude zle nasmerovaný


3.3 Vloženie SIM karty

Prosíme zakúpte správnu SIM kartu Nano



Vloženie SIM karty

Vložte SIM kartu správnym smerom. Následne nasadte kryt.

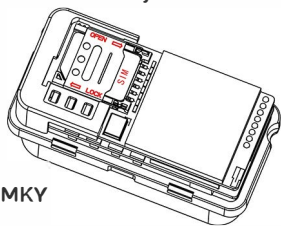

POZNÁMKY

1. Po vložení SIM karty sa zariadenie začne inicializovať. Ak je baterka vybitá, prosíme zasuňte zariadenie do OBD2 rozhrania vo vašom aute.

2. SIM karta by mala byť vložená správnym smerom. SIM karta by mala mať aktivovanú službu GPRS. **Ak si SIM karta vyžaduje zadanie PIN kódu, prosíme vypnite túto funkciu na SIM karte.** Prosíme ubezpečte sa, že na karte máte dostatok paušálu alebo kreditu.

3-4 Zapnutie/vypnutie

1. Zapnutie

Po vložení SIM karty sa zariadenie začne inicializovať. Ak je baterka vybitá, prosíme zasuňte zariadenie do OBD2 rozhrania vo Vašom aute.

2. Vypnutie

Zariadenie môžete vypnúť tak, že ho vytrhnete z OBD2 rozhrania vo Vašom aute a vyberiete z neho SIM kartu.

4. Funkcie

Nasledujúce funkcie môžete nastaviť prostredníctvom APP rozhrania.

a) SOS číslo

(1) SOS číslo môžete nastaviť prostredníctvom SMS
Pošlite túto SMS: SOS, A, číslo1, číslo2, číslo3 # (A znamená pridaj číslo).
Môžete nastaviť maximálne 3 SOS čísla. Po ich úspešnom nastavení vypíše terminál "OK".

Príklady SOS.A,
13510....60,135116....6,136126....8# (nastaví všetky 3 SOS čísla)

SOS.A, 13510 60# (nastaví prvé SOS číslo)

SOS.A, .135116 6# (nastaví druhé SOS číslo)

SOS.A, .,136126....8# (nastaví tretie SOS číslo)

(2) Zmazanie SOS čísel

Pošlite SMS v tvare: SOS, D,1,2,3# (D znamená zmazať SOS číslo)
napr. SOS, D,1# znamená zmazať prvé číslo
SOS, D,3# znamená zmazať tretie číslo
Ak si nepamätáte postupnosť čísel, môžete dané číslo zmazať SMS v tvare: SOS, D, číslo#

napr. SOS, D, 13527852360# znamená zmazať toto SOS číslo.

Ak sa číslo úspešne zmaže, príde Vám SMS v tvare "OK".

(3) Pridajte SOS čísla cez rozhranie

SOS číslo môžete aj cez rozhranie po aktivácii terminálu.

b) Varovanie o odpojení

Keď je zariadenie odpojené od auta, pošle varovanie o odpojení platforme alebo na SOS čísla.

č) Varovanie o výpadku elektriny

Zariadenie pošle varovanie o výpadku elektriny ak sa preruší prívod elektriny do zariadenia. Zariadenie pošle toto varovanie platforme alebo na SOS čísla.

d) Varovanie o vybití batérie

Ak zariadenie pracuje z batérie a batéria začína byť vybitá, pošle varovanie platforme.

e) Varovanie o prekročení Geo Fence

Ak je nastavená geografická oblasť s hranicami, a zároveň sú nastavené podmienky pre spustenie varovania, zariadenie pošle príslušnú správu o prekročení Geo Fence platforme kedykoľvek vozidlo vystúpi alebo vstúpi do nastavenej geografickej oblasti.

f) Výstraha prekročenia rýchlosti

Obmedzenie rýchlosti auta môže byť nastavené

POZNÁMKA: Táto funkcia je štandardne vypnutá. Pre jej zapnutie použite Webovú platformu alebo aplikáciu / smartfón/.

5. Využívanie platformy

Kontaktujte svojho predajcu a obstarajte si platformu/APP aby ste mohli začať využívať výhody GPS služieb a nastavenia

6. Riešenie problémov

Ak máte so zariadením problémy, vyskúšajte tieto jednoduché riešenia pred tým, ako kontaktujete profesionálny servis.

Problém	Príčiny	Riešenia
Slabý signál	Na zariadení je položené niečo, čo blokuje príjem signálu	Odstráňte prekážku.
Zariadenie sa nedá zapnúť	Vybitá baterka	Zapojte do napájania
	Poškodená SIM karta	Vymeňte SIM kartu u operátora
Nedá sa pripojiť k sieti	SIM karta je zle založená	Skontrolujte založenie SIM karty
	SIM karta je znečistená	Vyčistite SIM kartu
	Nepoužiteľná SIM karta	Vymeňte SIM kartu u operátora
	Mimo GSM pokrytia	Použite len v GSM pokrytí Skúste na lepšom mieste
LEDky nesvietia	Slabý kontakt	Prekontrolujte pripojenie zariadenia cez OBD rozhranie
Polohu nemožno zistiť	GPRS služba nie je dostupná	Kontaktujte operátora
	SIM karta je poškodená	Vymeňte SIM kartu u operátora
	Žiadna odpoveď	Skontrolujte SIM kartu a skontrolujte, či sa zariadenie pripojí k sieti a SMS službám



smart
Jimi

Dovozca pre SR a ČR:

SmartJimi s.r.o

Röntgenova 26
Bratislava
email: hallo@smartjimi.com
web: www.smartjimi.sk

Spoločnosť SmartJimi s.r.o. je zapojená do systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu ASEKOL SK s.r.o.


ZO STARÉHO **NOVÉ!**

Made in China
Jimi IoT Co., Ltd.

OBD GPS TRACKOVACIE ZARIADENIE

Užívateľská príručka



Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku. Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť vlastnosti produktov bez predošlého upozornenia.